

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROGRAMATORA ELEKTRONICZNEGO Ta



A - pole wyświetlacza

B - oznaczenia funkcji pracy



- czas pracy



- czas wyłączenia



- minutnik



- czas bieżący



- lampka sygnalizacyjna


1 - przycisk wyboru funkcji pracy programatora

2 - przycisk „-”

3 - przycisk „+”


Instrukcja obsługi programatora jest tylko załącznikiem do instrukcji obsługi kuchni (piekarnika). Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.


USTAWIENIE CZASU BIEŻĄCEGO

Po włączeniu do sieci albo ponownym załączeniu po zaniku napięcia wyświetlacz wskazuje godzinę 12.00, a lampka przy  miga,

●ustawić bieżący czas korzystając z przycisków **2** i **3**.



Po upływie ok.5 sek. od zakończenia czynności ustawiania czasu, nowe dane zostaną zapamiętane, a lampka przy  zgaśnie.

Korektę czasu można wykonać później naciskając przycisk **1** do momentu aż lampka przy  zacznie migać. Następnie można skorygować czas bieżący.


Uwaga!


Brak ustawienia czasu bieżącego uniemożliwia pracę piekarnika.


MINUTNIK


Minutnik może być uaktywniony w każdym momencie, bez względu na stan aktywności innych funkcji programatora. Zakres odmierzanego czasu wynosi od 1minuty do 23 godzin i 59 minut.

Aby nastawić minutnik należy:

●przyciskać przycisk **1** aż do momentu, gdy lampka przy  zacznie migać, wyświetlacz pokaże „0.00”,

●ustawić czas minutnika przyciskami **3** i **2**. Ustawiony czas minutnika jest wyświetlony na wyświetlaczu, a lampka przy  jest zapalona.

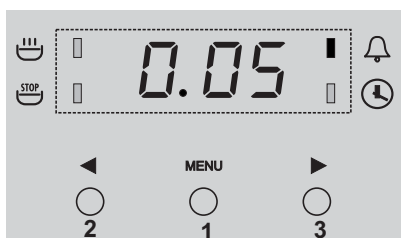

Po upływie nastawionego czasu włącza się sygnał dźwiękowy, a lampka przy  zaczyna ponownie migać,


●naciśnięcie przycisk **1**, **2** lub **3** w celu wyłączenia sygnału, lampka zgaśnie, a wyświetlacz wskazuje czas bieżący.


Uwaga!


Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wyłączony ręcznie, wyłączy się automatycznie po ok. 2 minutach.


PRACA PÓLAUTOMATYCZNA

Jeśli piekarnik ma wyłączyć się o ustalonej godzinie, to należy:

- ustawić pokrętko funkcji piekarnika oraz pokrętko regulacji temperatury na pozycje, na których ma pracować piekarnik,
- przyciskać przycisk 1 aż do momentu, gdy lampka przy  zacznie migać, wyświetlacz pokazuje „0.00”,
- ustawić żądany czas pracy przyciskami 3 i 2, w zakresie od 1 minuty do 10 godzin.

Ustawiony czas zostanie wprowadzony do pamięci po ok. 5 sek., wyświetlacz ponownie pokaże czas bieżący przy zapalanej lampce przy .

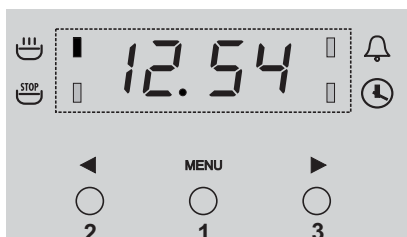

Po upływie nastawionego czasu piekarnik wyłączy się automatycznie, włączy się sygnalizacja dźwiękowa, a lampka przy  zacznie migać;


- ustawić pokrętkła funkcji piekarnika i regulacji temperatury w pozycji wyłączone,
- naciśnąć przycisk 1, 2 lub 3 w celu wyłączenia sygnału, lampka zgaśnie, a wyświetlacz będzie wskazywał czas bieżący.


Uwaga!


W piekarnikach wyposażonych w jedno pokrętko sterowania, pokrętko funkcji piekarnika jest zespolone z regulatorem temperatury.

PRACA AUTOMATYCZNA

Jeśli piekarnik ma włączyć się na określony czas pracy i o ustalonej godzinie wyłączyć się, to należy ustawić czas pracy oraz godzinę zakończenia pracy:

- przyciskać przycisk 1 aż do momentu, gdy lampka przy  zacznie migać, wyświetlacz pokaże „0.00”,
- ustawić pożądany czas pracy przyciskami 3 i 2, w zakresie od 1 minuty do 10 godzin.



Ustawiony czas zostanie wprowadzony do pamięci po ok. 5 sek., wyświetlacz ponownie pokaże czas bieżący przy zapalanej lampce przy .

- przyciskać przycisk 1 aż do momentu, gdy lampka przy  zacznie migać,


- ustawić godzinę wyłączenia(zakończenia pracy) przyciskami 3 i 2, która jest ograniczona do czasu odległego o 23 godziny i 59 minut,



- ustawić pokrętko funkcji piekarnika oraz pokrętko regulacji temperatury na żądane pozycje, na których ma pracować piekarnik.

Lampki przy  i  są zapalone, praca piekarnika rozpocznie się od momentu wynikającego z różnicy między nastawionym czasem zakończenia pracy a nastawionym czasem pracy, (np. nastawiony czas pracy wynosi 1 godz., nastawiony czas zakończenia pracy 14.00, piekarnik automatycznie załączy się o godz. 13.00).

PRACA AUTOMATYCZNA

Po osiągnięciu godziny zakończenia pracy piekarnik wyłączy się automatycznie, włączy się sygnalizacja dźwiękowa przy migającej ponownie lampce ,

- ustawić pokrętką funkcji piekarnika i regulacji temperatury w poz. wyłączzone,

- nacisnąć przycisk **1**, **2** lub **3** w celu wyłączenia sygnału, lampka zgaśnie, a wyświetlacz będzie wskazywał czas bieżący.

Uwaga!

W każdej chwili można sprawdzić i skorygować zaprogramowane ustawienia. Korektę można wykonać w następujący sposób:

- przyciskać przycisk **1** aż do momentu gdy lampka przy wybranej funkcji zacznie migać,

- przyciskami **2** i **3** zmienić ustawienia programatora, w przypadku kasowania ustawienia

Nie można zmieniać ustawień czasu bieżącego gdy programator jest w trybie pracy półautomatycznej lub automatycznej.

USTAWIENIE TRYBU OSZCZĘDNEGO

Programator posiada funkcję trybu oszczędnego. Polega ona na możliwości wygaszenia wyświetlacza podczas wskazywania przez programator czasu bieżącego. Po wygaszeniu wyświetlacza programator odmierza nadal czas bieżący.

Włączenie funkcji:

- nacisnąć jednocześnie dwa dowolne przyciski **1**, **2** lub **3** i przytrzymać ok.3 sek., wyświetlacz zgaśnie.



Wyłączenie funkcji:

- nacisnąć dowolny przycisk **1**, **2** lub **3**, wyświetlacz będzie wskazywał czas bieżący.

Uwaga!

Z funkcji trybu oszczędnego nie można korzystać jeśli został włączony minutnik lub programator jest w trybie pracy półautomatycznej bądź automatycznej.