
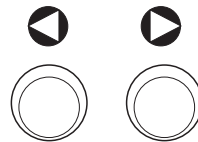



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROGRAMATORA ELEKTRONICZNEGO TK

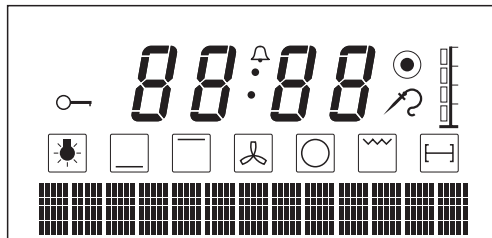

Instrukcja obsługi programatora jest tylko załącznikiem do instrukcji obsługi kuchni (piekarnika). Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

▶ Programator Navigator

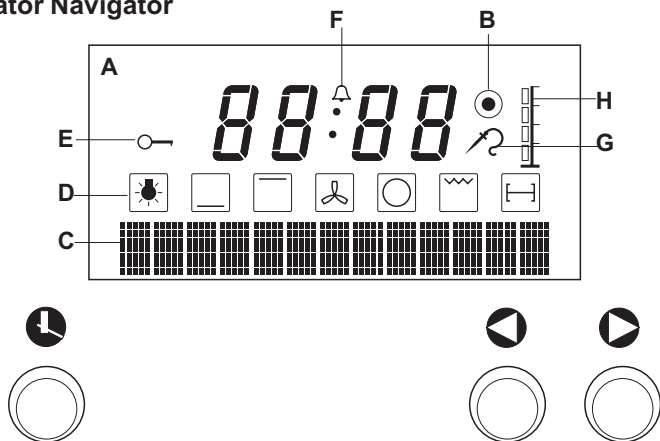

- A** - Wyświetlacz programatora
- B** - Kontrolka pracy piekarnika
- C** - Pole wyświetlacza tekstu (wskazuje: funkcje robocze piekarnika, temperaturę w piekarniku, temperaturę termosondy, ciepło resztkowe piekarnika, polecenia)
- D** - Pole wyświetlacza symboli funkcji piekarnika
- E** - Kontrolka blokady
- F** - Kontrolka minutnika
- G** - Kontrolka sondy temperaturowej
- H** - Kontrolka osiągnięcia przez piekarnik nastawionej temperatury: 25/50/75/100%

1. Włączenie piekarnika.


Uwaga: Programator jest gotowy do pracy dopiero po ustawieniu czasu zegara.

W przypadku pierwszego uruchomienia piekarnika lub wyłączenia z sieci elektrycznej i ponownym jego włączeniu należy:

- w ciągu 5 sek. wybrać odpowiednią wersję językową przyciskami ◀ ▶ (do wyboru wersja polska, niemiecka, angielska, rosyjska, czeska, serbska, litewska, estońska, łotewska), w polu wyświetlacza czasu będzie migać "00:00",
- ustawić aktualny czas przyciskami ◀ ▶

2. Blokada


Programator posiada funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, która blokuje wszystkie przyciski. Blokadę można włączyć jeśli pokrętko funkcji roboczych jest w pozycji „0”.

W celu nastawienia tej funkcji należy kilka razy nacisnąć przycisk  aż ukaże się w polu wyświetlacza tekstu „blokada”.

Następnie można:

włączyć funkcję przyciskiem 


lub wyłączyć funkcję przyciskiem 

W stanie włączonym świeci się symbol blokady 

3. Zegar

3.1. Zmiana czasu

Aby uaktualnić czas zegara należy:

-naciskać przycisk  aż do pojawienia się w polu wyświetlacza tekstu “Zegar +/-”

-przyciskami   zmienić czas.


3.2. Ustawienie minutnika




Minutnik nie steruje pracą kuchni.

Jest to sygnalizator dźwiękowy przypominający o konieczności wykonania czynności kulinarnych.




Zakres regulacji: od 1sek do 99 min.99sek.


W celu ustawienia minutnika należy:

-naciskać przycisk  aż do pojawienia się w polu wyświetlacza tekstu “Minutnik 00:00”

-przyciskami   ustawić czas, w polu wyświetlacza symboli zapali się kontrolka .

Po upływie ustawionego czasu gaśnie

kontrolka  i uruchamia się sygnał dźwiękowy, który należy wyłączyć przyciskiem  lub .

Można anulować pozostały czas przyciskiem  po wykonaniu czynności jak przy ustawianiu czasu.

4. Ustawienie temperatury




4.1. Ustawienie temperatury w piekarniku.


Uwaga: W polu wyświetlacza tekstu wyświetlana jest aktualna temperatura wewnątrz piekarnika. W tabeli przedstawiono temperatury minimalną, maksymalną oraz temperaturę po włączeniu wybranej funkcji roboczej.

Zakres regulacji: od 30°C do 280°C co 5°C.

W celu ustawienia temperatury roboczej piekarnika należy:

-włączyć funkcję roboczą pokrętkiem, w polu wyświetlacza symboli zapali się odpowiedni symbol, a w polu wyświetlacza tekstu opis funkcji i temperatura w piekarniku (Tabela str.26)


-przyciskami   ustawić żądaną temperaturę, w polu wyświetlacza symboli zapali się kontrolka 

Rozgrzanie piekarnika do żądanej temperatury jest zasygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym i zgaśnięciem lampki kontrolnej .

4.2. Ustawienie temperatury wewnątrz potrawy

Zakres regulacji: od 31°C do 99°C co 1°C.



Należy:

-włożyć wtyczkę sondy temperaturowej w gniazdo wtykowe wewnątrz piekarnika (oraz włożyć sondę w potrawę), w polu wyświetlacza symboli zapali się kontrolka ,




-włączyć funkcję roboczą pokrętkiem, w polu wyświetlacza tekstu wyświetli się "Sonda 00°C"

-ustawić temperaturę przyciskami

Po ustawieniu pole wyświetlacza tekstu wskazuje aktualną i nastawioną temperaturę sondy oraz aktualną temperaturę w piekarniku.

Po osiągnięciu ustawionej temperatury natychmiast wyłączone zostają wszystkie funkcje robocze piekarnika oraz uruchamia się sygnał dźwiękowy, który należy wyłączyć przyciskiem  lub .

Uwaga!

Sonda temperaturowa spełnia rolę nadrzędną co oznacza, że po osiągnięciu nastawionej temperatury następuje automatyczne odłączenie wszystkich elementów wewnątrz piekarnika, jest sygnalizowane zgaśnięciem kontrolki  oraz sygnałem dźwiękowym, który można wyłączyć przyciskiem  .

W polu wyświetlacza tekstu są wyświetlane: temperatura sondy aktualna/nastawiona oraz temperatura aktualna w piekarniku.

W przypadku nie wykorzystywania sondy temperaturowej należy ją wyjąć z gniazda wtykowego i umieścić poza komorą piekarnika.

Korzystanie z funkcji ustawienia temperatury wewnątrz potrawy wyklucza jednoczesne ustawienie pracy automatycznej i półautomatycznej dla piekarnika.

Po ustawieniu wybranej temperatury nie należy wyjmować wtyczki sondy temperaturowej z gniazda wtykowego przed zakończeniem procesu pieczenia.

Z sondy temperaturowej zalecamy korzystać przy pieczeniu większych porcji mięsa (1kg i więcej).

Nie zaleca się stosowania sondy temperaturowej do smażenia mięsa z kością i drobiu.

Uwaga!

Należy używać wyłącznie sondy temperaturowej stanowiącej wyposażenie kuchni.

5. Sterowanie.

5.1. Sterowanie ręczne.




Sterowanie ręczne polega na ręcznym uruchomieniu funkcji roboczych, ustawieniu temperatury oraz ręcznym wyłączeniu (przekręcenie pokrętkła na zero) po upływie dowolnego czasu.



5.2. Sterowanie półautomatyczne

Funkcja ta polega na ustawieniu pokrętkłem funkcji roboczych, ustawieniu temperatury oraz automatycznym wyłączeniu się piekarnika po upływie nastawionego czasu.

Zakres regulacji: od 1 min. Do 23 godz. 59 min.

W celu ustawienia czasu ogrzewania piekarnika należy:

- naciskać przycisk  aż do pojawienia się w polu wyświetlacza tekstu "Czas 00:00",
- przyciskami   ustawić czas.

Po ustawieniu wyświetlany jest w polu wyświetlacza tekstu nastawiony czas oraz aktualna temperatura. Po upływie nastawionego czasu natychmiast wyłączone zostają wszystkie funkcje robocze piekarnika oraz uruchamia się sygnał dźwiękowy, który należy wyłączyć przyciskiem  lub .

5.3. Sterowanie automatyczne

Praca w cyklu automatycznym polega na automatycznym włączeniu się piekarnika i jego wyłączeniu po upływie zaprogramowanego czasu.

Jeśli jest przygotowywana potrawa o czasie ogrzewania 1 godzina i 30 minut, mamy godzinę 12:50, a potrawa ma być podana za 5 godzin tj. o 17:50, należy wówczas:

- wstawić potrawę do piekarnika o 12:50,
- ustawić czas ogrzewania na 1 godzinę i 30 minut (patrz *Sterowanie półautomatyczne*),
- ustawić koniec ogrzewania na 17:50 (patrz *Ustawienie zakończenia czasu ogrzewania*),
- wybrać odpowiedni tryb roboczy i temperaturę piekarnika (patrz *Ustawienie temperatury*).

W polu wyświetlacza tekstu można odczytać godzinę rozpoczęcia ogrzewania: "Start 16:20".


Proces ogrzewania rozpocznie się automatycznie o godzinie 16:20 i zakończy o 17:50, a w polu wyświetlacza tekstu można odczytać pozostały czas do zakończenia ogrzewania.

Uwaga!



Jeśli nastawiono koniec ogrzewania bez wcześniejszego podania czasu ogrzewania, to proces ogrzewania rozpocznie się natychmiast i skończy się w czasie ustawionego zakończenia ogrzewania.

5.4. Ustawienie zakończenia czasu ogrzewania.

Zakres regulacji: od aktualnego czasu zegara plus czas ogrzewania do aktualnego czasu zegara minus 1 minuta.

- naciskać przycisk  aż do pojawienia się w polu wyświetlacza tekstu "Koniec 00:00",

- przyciskami   ustawić godzinę zakończenia ogrzewania.

Po upływie ustawionego czasu natychmiast wyłączone zostają wszystkie funkcje robocze piekarnika oraz uruchamia się sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć przyciskiem  lub .

Uwaga!

Po zakończeniu ogrzewania i wyłączeniu piekarnika w polu wyświetlacza tekstu pojawia się informacja o aktualnej temperaturze w piekarniku "Ciepło resztkowe piekarnika...°C".