

# SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AWST 10L

## Szanowny kliencie!

Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby:



- uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi)
- pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

## 1. Przygotowanie do prania

- opróżnić kieszenie
- zapiąć zamki błyskawiczne
- drobne rzeczy włożyć w worki do prania
- **Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.**
- **Włóż posegregowaną odzież do pralki**  
Bawełna - max pełen bęben  
Syntetyki - max 1/2 bębna,  
Jedwab, Wełna - max 1/3 bębna.
- **Zamknij drzwi**  
dociśnij drzwi do obudowy.

## 2. Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np. zmiękczający) wybierz komorę detergentów. ❄️
- Komora na środek do **PRANIA ZASADNICZEGO.** II
- Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie. ❄️
- Komora na środek do **PRANIA WSTĘPNEGO.** I

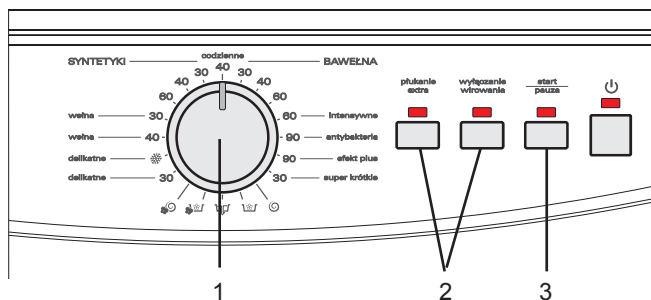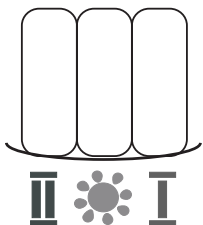

[1] - pokrętko wyboru programu

[2] - przyciski funkcji dodatkowych

[3] - przycisk **START/PAUZA**



### UWAGA!

Przy włączaniu funkcji oraz podczas zmiany nastaw każdy przycisk należy nacisnąć i krótko przytrzymać (ok. 0,5 s). Dla ochrony wsadu tkaniny delikatne, jedwab, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek ww. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli, patrz str 2.

## 3. Wybór prania

- Włącz pralkę przyciskiem
- **Wybierz program prania**  
Programy i temperatura są opisane na panelu oraz w "Tabeli programów" Patrz str. 2.
- **Wybierz funkcje dodatkowe**  
Funkcje dodatkowe są opisane w "tabeli programów" patrz: str. 2. Włączenie funkcji jest sygnalizowane symbolami na wyświetlaczu.

## 4. Start prania

- **Naciśnij przycisk START/PAUZA**  
Lampka zapali się na zielono.

## 5. Koniec prania

- Lampka START/PAUZA zmieni kolor na żółty.
  - **Wyłącz pralkę przyciskiem**   
Wyłączenie pralki (wygaszenie lampki).
- Uwaga! Kolejne pranie zaleca się uruchomić dopiero po wyłączeniu i ponownym włączeniu pralki.**
- Otwórz drzwi pralki
  - **Wymij odzież z pralki**  
po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

Program	Uwagi dotyczące rodzaju wsadu	Temperatura	Kg	Stopień wypełnienia bębna	Płukanie ekstra <sup>1</sup>	Wyłączenie wirowania	Maksymalne obroty wirowania [obr/min]	Orientacyjny czas prania [godz.,min]
<b>Codzienne 40</b>	Program idealny dla niewielkich, codziennych porcji odzieży, np. sportowej odzieży, koszul.	40	2,5	1/2	+	+	1000	0:50
<b>Bawełna 30</b>	Lekko lub średnio zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane lub lniane.	30	5,0	Pełen bęben	+	+	1000	0:57
<b>Bawełna 40</b>		40	5,0	Pełen bęben	+	+	1000	1:12
<b>Bawełna 60</b>	Średnio zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane lub lniane.	60	5,0	Pełen bęben	+	+	1000	1:41
<b>Intensywne 60</b>	Mocno zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane lub lniane.	60	5,0	Pełen bęben	+	+	1000	2:43
<b>Antybakteria 90</b>	Bardzo mocno lub średnio zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane lub lniane.	90	5,0	Pełen bęben	+	+	1000	2:07
<b>Efekt Plus 90</b>	Program do bardzo mocno zabrudzonej odzieży. Dla lepszego efektu składa się z prania wstępnego i z prania zasadniczego.	40/90	5,0	Pełen bęben	+	+	1000	2:18
<b>Super Krótkie 30</b>	Pranie bardzo krótkie przeznaczone dla tkanin lekko zabrudzonych	30	1,5	1/3	+	+	1000	0:27
<b>Wirowanie</b>	Wirowanie dla tkanin bawełnianych (wirowanie bardzo intensywne).	-	5,0	Pełen bęben	-	-	1000	0:12
<b>Płukanie</b>	Tkaniny bawełniane-program służy do krochmalenia lub płukania z dodatkiem środków uszlachetniających (np. antyelektrostatycznych, zmiękczających). Wirowanie jest intensywne.	-	5,0	Pełen bęben	*	+	1000	0:22
<b>Odpompowanie</b>	Tylko odpompowanie wody - bez wirowania	-	5,0	Pełen bęben	-	-	-	0:02
<b>Płukanie delikatne</b>	Tkaniny delikatne, syntetyki itp.-program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających (jak wyżej). Dla tkanin bardzo delikatnych należy bezwzględnie zredukować obroty.	-	1,5	1/3	+	+	600	0:14
<b>Wirowanie delikatne</b>	Wirowanie dla tkanin delikatnych	-	1,5	1/3	-	-	600	0:07
<b>Delikatne 30</b>	Pranie tkanin bardzo delikatnych. Program po zakończeniu prania nie odpompowuje wody - Stop z wodą. Nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie. Przed wyjęciem wypranej odzieży należy włączyć program Odpompowanie.	30	1,5	1/3	+	+	600	0:46
<b>Delikatne Zimna Woda</b>		-	1,5	1/3	+	+	600	0:46
<b>Wełna 40</b>	<b>Uwaga!</b> Nie prać odzieży wełnianej, która na etykiecie posiada symbole zakazujące prania w pralce.	40	1,5	1/3	+	+	600	1:12
<b>Wełna 30</b>		30	1,5	1/3	+	+	600	0:56
<b>Syntetyki 60</b>	Pranie lekko lub średnio zabrudzonej delikatnej odzieży syntetycznej (bluzki, koszule, fartuchy) z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek syntetyczno-bawełnianych.	60	2,5	1/2	+	+	600	1:20
<b>Syntetyki 40</b>		40	2,5	1/2	+	+	600	1:00
<b>Syntetyki 30</b>		30	2,5	1/2	+	+	600	0:46

1,\* - funkcja nie zmienia ilości płukań lecz czas ich trwania”.