

# SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AWCE 14DA

## Szanowny Kliencie!

- Skrócona instrukcja jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.
- Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę.
- Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu - *Instalacja pralki* str. 5 instrukcji obsługi.
- Tkaniny delikatne, jedwab, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli, patrz str.II.
- Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi).Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

## 1. Przygotowanie do prania

- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
  - bawełna - max pełen bęben.
  - syntetyki - max 1/2 bębna.
  - jedwab, Wełna - max 1/3 bębna.
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

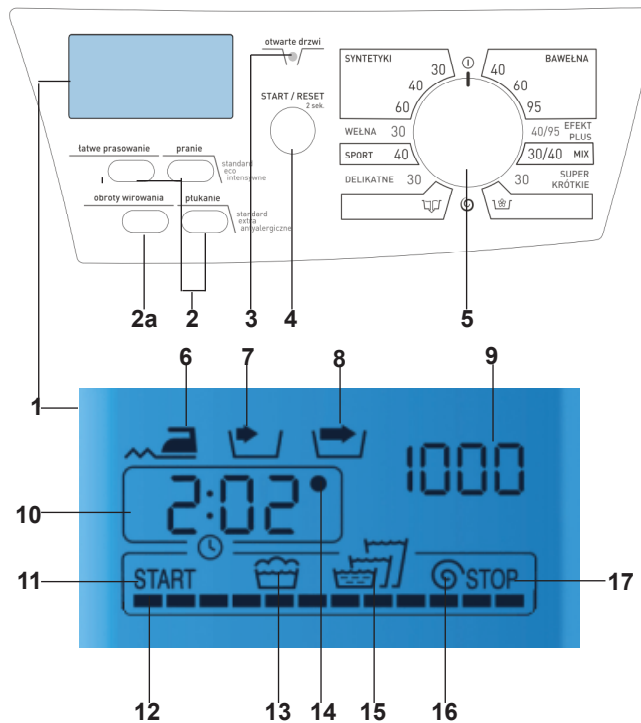
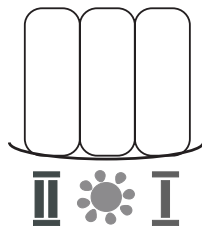
## 2. Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.

Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO. II

Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie. I

Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO. I



- [1] - wyświetlacz
- [2] - przyciski funkcji dodatkowych
- [2a] - przycisk obrotów wirowania
- [3] - lampka kontrolna OTWARTE DRZWI
- [4] - przycisk START/RESET
- [5] - pokrętło wyboru programu
- [6] - symbol funkcji ŁATWE PRASOWANIE
- [7] - symbol funkcji ECO
- [8] - symbol funkcji PRANIE INTENSYWNE
- [9] - wskaźnik OBROTÓW WIROWANIA
- [10] - wskazania czasu prania, kodów pralki
- [11] - sygnalizacja rozpoczęcia cyklu prania
- [12] - wskaźnik przebiegu prania
- [13] - symbol fazy prania
- [14] - symbol startu z opóźnieniem
- [15] - symbol poziomów płukania
- [16] - symbol włączonego wirowania
- [17] - sygnalizacja zakończenia cyklu prania

### Ważne.

Przy włączaniu funkcji oraz podczas zmiany nastaw każdy przycisk należy nacisnąć i krótko przytrzymać (ok.0,5 s).  
Kasowanie i zmiana programu - naciśnij przycisk START/RESET przez ok. 2 sekundy.

## 3. Wybór prania

- Wybierz program prania [5].
- Programy i temperatura opisane na panelu, oraz w "Tabeli programów..." Patrz str.II.
- Wybierz funkcje dodatkowe [2].  
Funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów..." Patrz str. II. Włączenie funkcji [6],[7],[8],[15] sygnalizowane na wyświetlaczu [1].
- Korekta obrotów wirowania [2a].  
Naciskanie przycisku OBROTÓW WIROWANIA powoduje cykliczne zmiany w nastawach. Wartości nastawione pokazywane są na wyświetlaczu [1].

## 4. Start prania
















- Naciśnij przycisk START/RESET [4]. Zgaśnie lampka OTWARTE DRZWI [3]. Pralka po ok 5 sek. sama rozpocznie cykl prania. Wyświetlacz informuje o rozpoczęciu prania [11], czasie prania [10], obrotach wirowania [9], aktywnych funkcjach dodatkowych, przebiegu prania [12].
- Włączenie prania z opóźnieniem.  
Przytrzymaj przycisk START/RESET przez ok 3sek., czas prania [10] oraz symbol [14] będą pulsować. Każde kolejne naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie opóźnienia. W przedziale od 1 godziny do 3 godzin możliwe jest ustawienie opóźnienia co 30 minut. W przedziale od 3 godzin do 24 godzin możliwe jest ustawienie opóźnienia co 1 godzinę. Po 5 sek. od ostatniego naciśnięcia przycisku pralka rozpoczyna odliczanie czasu opóźnienia. Na wyświetlaczu zapalony symbol startu z opóźnieniem [14].  
1:30 oznacza rozpoczęcie prania za 1godzinę i 30 minut,  
12 h oznacza rozpoczęcie prania za 12 godzin.

## 5. Koniec prania

- Wyświetlacz informuje o zakończeniu prania [17]. Zapali się lampka kontrolna OTWARTE DRZWI [3].
- Ustaw pokrętło [5] na pozycję 1. Wyłączenie pralki (wygaszenie wyświetlacza).
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony. Drzwi pralki otwierać po zapaleniu lampki OTWARTE DRZWI.
- Wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna.Nie domykaj pojemnika na detergenty.

**TABELA PROGRAMÓW PRANIA, FUNKCJE DODATKOWE PRALKI AWCE 14DA**

WKP-1085 (01.2010./2)

Program prania	Rodzaj prania, zastosowanie	Stopień zabrudzenia, wskazówki	Temperatura	Kg	Stopień wypełnienia bębna	Łatwe prasowanie <sup>1</sup>	Poziomy prania <sup>2</sup>	Poziomy płukania <sup>3</sup>	Maksymalne obroty wirowania [obr/min]	Orientacyjny czas prania [godz.,min]
<b>Bawełna</b>	bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane lub lniane.	od lekkiego do normalnego		6,0	pełen	+	+	+	1400	1:14
		od normalnego do mocnego		6,0	pełen	+	+	+	1400	1:29
				6,0	pełen	+	+	+	1400	2:09
<b>Efekt plus</b>	pranie wstępne 40° + gotowanie 95°	bardzo mocne		6,0	pełen	+	+	+	1400	2:27
<b>Mix</b>	tkaniny mieszane (odzież bawełniana + odzież syntetyczna) pranie wstępne 30° + zasadnicze 40°	normalny mocny przestrzegać wielkości załadunku		2,5	1/2	+	+	+	600	1:31
<b>Super Krótkie</b>	pranie bardzo krótkie	lekki wirowanie delikatne		1,5	1/3	-	-	+	600	0:26
<b>Płukanie</b>	krochmalenie lub płukanie z dodatkiem środków uszlachetniających (np. antyelektrostatycznych, zmiękczających)	dla tkanin delikatnych zredukować obroty		6,0	pełen	+	+	*	1400	0:26
				1,5	1/3	+	+	*	800	0:26
<b>Wirowanie</b>	do odwirowania prania np. po praniu ręcznym	przestrzegać wielkości załadunku, dla tkanin delikatnych zredukować obroty		6,0	pełen	+	-	-	1400	0:10
				1,5	1/3	+	-	-	800	0:10
<b>Odpompowanie</b>	Tylko odpompowanie wody - bez wirowania			-	-	-	-	-	-	0:02
<b>Delikatne</b>	program po zakończeniu prania nie odpompowuje wody, przed wyjęciem wypranej odzieży należy włączyć program <b>ODPOMPOWANIE</b>	nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie		1,5	1/3	-	+	+	STOP Z WODĄ	0:44
<b>Sport</b>	odzież sportowa	lekki, zredukować obroty		2,5	1/2	+	+	+	600	0:51
<b>Wełna</b>	wirowanie bardzo delikatne, pranie z opcją <b>STOP Z WODĄ</b>	nie prac odzieży wełn. jeśli na etykiecie są symbole zakazujące prania w pralce		1,5	1/3	-	+	+	600	0:54
<b>Syntetyki</b>	odzież syntetyczna (bluzki, koszule, fartuchy) z poliestru (Diolen, Trevira), poli-amidu (Perlon, Nylon ) lub mieszanki syntetyczno - bawełniane	od normalnego do mocnego		2,5	1/2	+	+	+	600	1:29
				2,5	1/2	+	+	+	600	1:07
		lekki		2,5	1/2	+	+	+	600	1:00

<sup>1</sup>Funkcje, które dodatkowo można włączyć do danego programu w celu lepszego dostosowania programu prania do swoich potrzeb. Szczegółowe informacje zawarte w instrukcji obsługi w punkcie „Funkcje dodatkowe”.

<sup>2</sup>Wyświetlany na zegarze czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury i ciśnienia wody, rodzaju i ilości bielizny, ilości dozowanego proszku, wybranych funkcji dodatkowych itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

<sup>3</sup>\* - funkcja nie zmienia ilości płukania lecz czas ich trwania”.