

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI AWCE 08D

Szanowny Kliencie!

- Skrócona instrukcja jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.
- Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę.
- Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu - *Instalacja pralki* str. 5 instrukcji obsługi.
- Tkaniny delikatne, jedwab, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli, patrz str.II.
- Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczelnie drzwi).Pralkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1. Przygotowanie do prania


- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do pralki:
 - bawełna - max pełen bęben.
 - syntetyki - max 1/2 bębna.
 - jedwab, Wełna - max 1/3 bębna.
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2. Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.


II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO.

Stosując do prania środki piorące w płynie należy włożyć do komory znajdującą się w wyposażeniu pralki wkładkę.

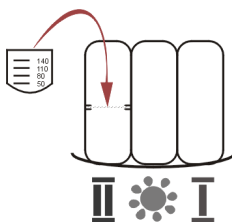

II Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie.

I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO.

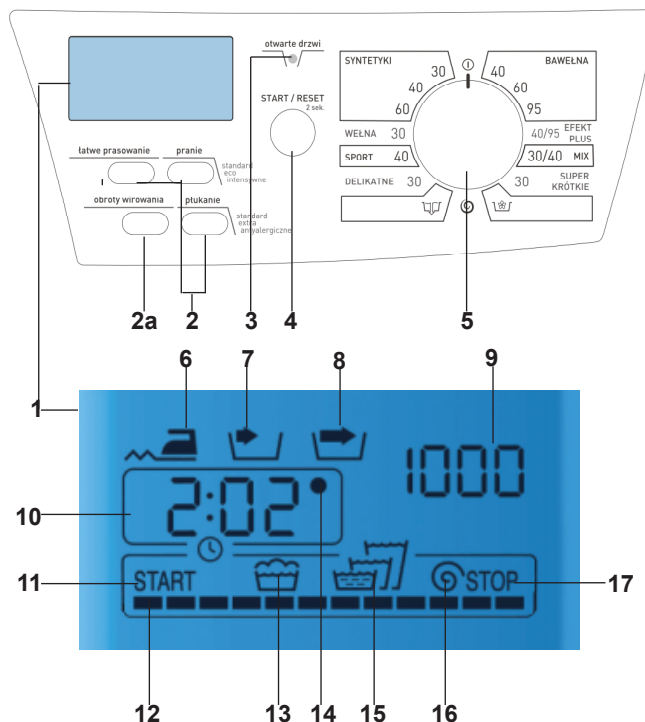

- [1] - wyświetlacz
- [2] - przyciski funkcji dodatkowych
- [2a] - przycisk obrotów wirowania
- [3] - lampka kontrolna OTWARTE DRZWI
- [4] - przycisk START/RESET
- [5] - pokrętko wyboru programu
- [6] - symbol funkcji ŁATWE PRASOWANIE
- [7] - symbol funkcji ECO
- [8] - symbol funkcji PRANIE INTENSYWNE
- [9] - wskaźnik OBROTÓW WIROWANIA
- [10] - wskazania czasu prania, kodów pralki
- [11] - sygnalizacja rozpoczęcia cyklu prania
- [12] - wskaźnik przebiegu prania
- [13] - symbol fazy prania
- [14] - symbol startu z opóźnieniem
- [15] - symbol poziomów płukania
- [16] - symbol włączonego wirowania
- [17] - sygnalizacja zakończenia cyklu prania

Ważne.

Przy włączaniu funkcji oraz podczas zmiany nastaw każdy przycisk należy nacisnąć i krótko przytrzymać (ok.0,5 s).
Kasowanie i zmiana programu - naciśnij przycisk START/RESET przez ok. 2 sekundy.

3. Wybór prania

- Wybierz program prania [5].
 - Programy i temperatura opisane na panelu, oraz w "Tabeli programów..." Patrz str.II.
 - Wybierz funkcje dodatkowe [2].
- Funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów..." Patrz str. II. Włączenie funkcji [6],[7],[8],[15] sygnalizowane na wyświetlaczu [1].
- Korekta obrotów wirowania [2a].
- Naciskanie przycisku *OBROTÓW WIROWANIA* powoduje cykliczne zmiany w nastawach. Wartości nastawione pokazywane są na wyświetlaczu [1].

4. Start prania



















- Naciśnij przycisk *START/RESET* [4]. Zgaśnie lampka *OTWARTE DRZWI* [3]. Pralka po ok 5 sek. sama rozpocznie cykl prania. Wyświetlacz informuje o rozpoczęciu prania [11], czasie prania [10], obrotach wirowania [9], aktywnych funkcjach dodatkowych, przebiegu prania [12].
 - Włączenie prania z opóźnieniem.
- Przytrzymaj przycisk *START/RESET* przez ok 3sek., czas prania [10] oraz symbol [14] będą pulsować. Każde kolejne naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie opóźnienia. W przedziale od 1 godziny do 3 godzin możliwe jest ustawienie opóźnienia co 30 minut. W przedziale od 3 godzin do 24 godzin możliwe jest ustawienie opóźnienia co 1 godzinę. Po 5 sek. od ostatniego naciśnięcia przycisku pralka rozpoczyna odliczanie czasu opóźnienia. Na wyświetlaczu zapalony symbol startu z opóźnieniem [14]. 1:30 oznacza rozpoczęcie prania za 1godzinę i 30 minut, 12 h oznacza rozpoczęcie prania za 12 godzin.

5. Koniec prania

- Wyświetlacz informuje o zakończeniu prania [17]. Zapali się lampka kontrolna *OTWARTE DRZWI* [3].
- Ustaw pokrętko [5] na pozycję ①. Wyłączenie pralki (wygaszenie wyświetlacza).
- Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony. Drzwi pralki otwierać po zapaleniu lampki *OTWARTE DRZWI*.
- Wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna.Nie domykaj pojemnika na detergenty.

TABELA PROGRAMÓW PRANIA, FUNKCJE DODATKOWE PRALKI AWCE 08D

WKP-991 (03.2009./2)

Program prania	Rodzaj prania, zastosowanie	Stopień zabrudzenia, wskazówki	Temperatura	Kg	Stopień wypełnienia bębna	Łatwe prasowanie 	Poziomy prania 	Poziomy płukania 	Maksymalne obroty wirowania [obr/min]	Orientacyjny czas prania [godz.,min]
Bawełna	bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane lub lniane.	od lekkiego do normalnego		6,0	pełen	+	+	+	800	1:14
		od normalnego do mocnego		6,0	pełen	+	+	+	800	1:29
				6,0	pełen	+	+	+	800	2:09
Efekt plus	pranie wstępne 40° + gotowanie 95°	bardzo mocne		6,0	pełen	+	+	+	800	2:27
Mix	tkaniny mieszane (odzież bawełniana + odzież syntetyczna) pranie wstępne 30° + zasadnicze 40°	normalny mocny przestrzegać wielkości załadunku		2,5	1/2	+	+	+	600	1:31
Super Krótkie	pranie bardzo krótkie	lekki wirowanie delikatne		1,5	1/3	-	-	+	600	0:26
Płukanie	krochmalenie lub płukanie z dodatkiem środków uszlachetniających (np. antyelektrostatycznych, zmiękczejących)	dla tkanin delikatnych zredukować obroty		6,0	pełen	+	+	+	800	0:26
				1,5	1/3	+	+	+	800	0:26
Wirowanie	do odwirowania prania np. po praniu ręcznym	przestrzegać wielkości załadunku, dla tkanin delikatnych zredukować obroty		6,0	pełen	+	-	-	800	0:10
				1,5	1/3	+	-	-	800	0:10
Odpompowanie	Tylko odpompowanie wody - bez wirowania			-	-	-	-	-	-	0:02
Delikatne	program po zakończeniu prania nie odpompowuje wody, przed wyjęciem wypranej odzieży należy włączyć program <i>ODPOMPOWANIE</i>	nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie		1,5	1/3	-	+	+	STOP Z WODĄ	0:44
Sport	odzież sportowa	lekki, zredukować obroty		2,5	1/2	+	+	+	600	0:51
Wełna	wirowanie bardzo delikatne, pranie z opcją STOP Z WODĄ	nie prać odzieży wełn. jeśli na etykiecie są symbole zakazujące prania w pralce		1,5	1/3	-	+	+	600	0:54
Syntetyki	odzież syntetyczna (bluzki, koszule, fartuchy) z poliestru (Diolen, Trevira), poli-amidu (Perlon, Nylon) lub mieszanki syntetyczno - bawełniane	od normalnego do mocnego		2,5	1/2	+	+	+	600	1:29
				2,5	1/2	+	+	+	600	1:07
				2,5	1/2	+	+	+	600	1:00
		lekki								

¹Funkcje, które dodatkowo można włączyć do danego programu w celu lepszego dostosowania programu prania do swoich potrzeb. Szczegółowe informacje zawarte w instrukcji obsługi w punkcie „Funkcje dodatkowe”.

²Wyświetlany na zegarze czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury i ciśnienia wody, rodzaju i ilości bielizny, ilości dozowanego proszku, wybranych funkcji dodatkowych itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.